

リソグラフMF/SFシリーズはSDメモリーカードを使用することでホールド出力が簡単にできます。

- リソグラフ本体にデータを保存できます。(MFシリーズ・SF939GはSDメモリーカード標準搭載)
- 写真やイラストがきれいに印刷できます。
- データの濃淡が忠実に再現できます。

※ディスプレイやウィンドウ画面は機種やパソコンにより異なります。

SDメモリーカードを利用した印刷のメリット

データ原稿を印刷

1. プリンタードライバーをインストール



- DVD-ROMをパソコンにセットする。自動で起動するので、画面指示に従い、プリンタードライバーをインストールする。

プリンタードライバーDVDがない場合

- RISOホームページからプリンタードライバーをダウンロードする。


- 1 アドレス<https://www.riso.co.jp>にアクセス
- 2 [サポート] から [ダウンロード] をクリック
- 3 製品カテゴリを選ぶ
- 4 機種を選択
- 5 [OS] (自動判別) を確認してダウンロードページへ
- 6 「使用許諾契約に同意してダウンロード」をクリック

2. 印刷データをリソグラフへホールド出力

パソコンの画面で印刷条件を設定します

※リソグラフをネットワーク環境で接続し、SDメモリーカードをスロットに挿しておいてください。

- 1 印刷する原稿データを開き、[ファイル] メニューから [印刷] または [プリント] を選択。
- 2 [プリンター名] で「RISO XXX Series」を選択する。
※お使いの製品をお選びください。
- 3 [プロパティ] をクリック。
出力方法の [プリント&ホールド] または [ホールド] をクリック。
- 4 [詳細設定] をクリックすると、データを保存するフォルダが選べます。

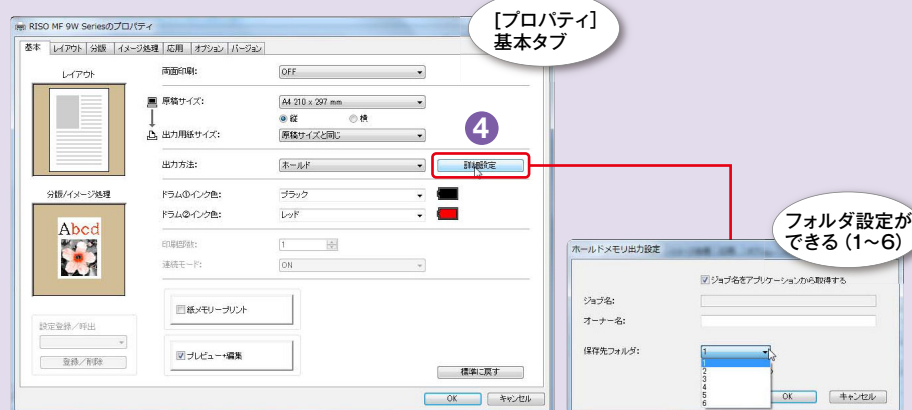


- 5 [OK] を押して [印刷] ダイアログボックスに戻り [印刷] をクリック。リソグラフへデータを出力する。
※ [部単位での印刷] にチェックが入っている場合は必ず外してください。

紙原稿を保存して印刷

1. スキャンモードに切り替える



2. 紙原稿をセットし読取条件を設定し [スタート] を押す

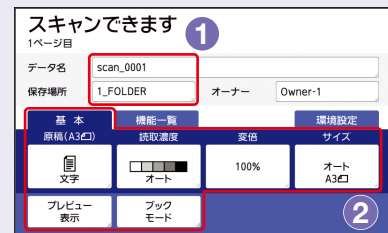

- 1 保存する [データ名] を確認し [保存場所] を [ホールド] → [1_FOLDER] もしくは (フォルダ名) に設定する。
- 2 [基本] タブで保存するデータの情報を設定する。

3. リソグラフから印刷する



機能一覧の [ホールド] を選択し、データを選択して印刷。


[出力方法] 手動で製版出力する

プリントする原稿データを選択する


- 1 設定したフォルダからプリントするデータにタッチする




- 2 プリントするデータを確認し、[呼出] にタッチする

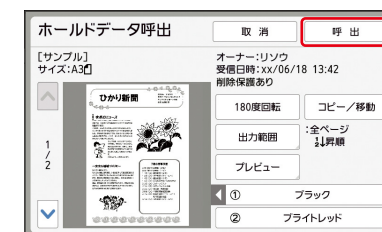

- 3 設定を確認する

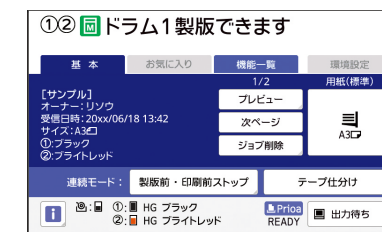

※自動的に手順①の画面が表示されない場合や、2回目以降、または他の操作を行ってからデータ選択する場合は、[製版基本画面] または [印刷基本画面] で [機能一覧] [ホールド] にタッチした後、手順①に進みます。

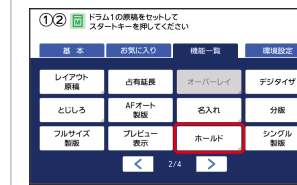

印刷位置と印刷枚数を確認し、[スタート] を押す

パソコンからの出力に関するお問い合わせは

サポートセンター ☎ 0120-229-330 受付時間 9:00~17:30 (土・日・祝日・夏季休業・年末年始を除く)