

リソグラフMF/SFシリーズはUSBメモリーからのデータ出力が簡単にできます。

## USBメモリーを利用した印刷のメリット

- USBメモリーは抜き差しができるのでデータの持ち運びに便利です。
- 写真やイラストがきれいに印刷できます。
- データの濃淡が忠実に再現できます。

※ディスプレイやウィンドウ画面は機種やパソコンにより異なります。

データ原稿を印刷

### 1. プリンタードライバーをインストール



USBメモリー出力をするパソコンの設定

- DVD-ROMをパソコンにセットする。自動で起動するので、画面指示に従い、プリンタードライバーをインストールする。

プリンタードライバーDVDがない場合

- RISOホームページからプリンタードライバーをダウンロードする。

- 1 アドレス<https://www.riso.co.jp>にアクセス
- 2 [サポート] から [ダウンロード] をクリック
- 3 製品カテゴリを選ぶ
- 4 機種を選択
- 5 [OS] (自動判別) を確認してダウンロードページへ
- 6 「使用許諾契約に同意してダウンロード」をクリック

### 2. USBメモリーの設定

※初めて使用するUSBメモリーのみ行ってください

- 1 USBメモリーをパソコンに接続。
- 2 印刷する原稿データを開き、[ファイル] メニューから [印刷] または [プリント] を選択。
- 3 [プリンター名]で[RISO XXX Series (USB)]を選択する。  
※お使いの製品をお選びください。
- 4 [プロパティ] をクリック。
- 5 出力方法で [USBメモリーへ出力] を設定し、[詳細設定] をクリック。




- 6 「フォルダ構成を作ります。よろしいですか?」というメッセージが表示されるので [はい] をクリック。
- 7 USBメモリー専用のデータ保存フォルダが作成される。  
※表示が出ない場合は、お問い合わせください。

### 3. 印刷データをUSBメモリーへ出力

パソコンの画面で印刷条件を設定します

- 1 印刷する原稿データを開き、[ファイル] メニューから [印刷] または [プリント] を選択。
- 2 [プリンター名]で[RISO XXX Series (USB)]を選択する。  
※お使いの製品をお選びください。
- 3 出力方法を選択。
- 4 [プロパティ] をクリック。[詳細設定] をクリックすると、データを保存するフォルダが選べます。  
※[USBメモリーへ出力(自動製版)]を選択した場合、保存先フォルダは選べません。

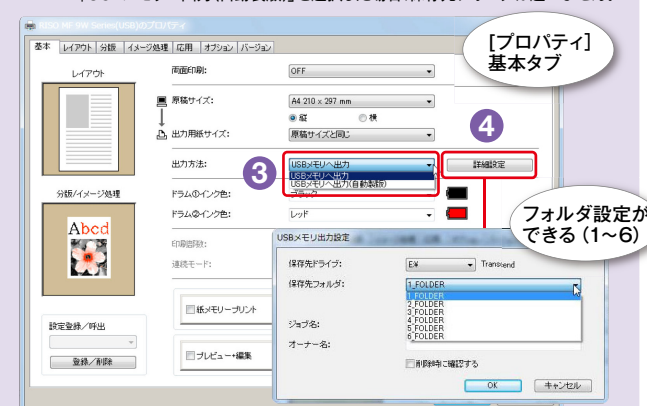

- 5 [OK] を押して [印刷] ダイアログボックスに戻り [印刷] をクリック。USBメモリーへデータを出力する。  
※[部単位での印刷] にチェックが入っている場合は必ず外してください。

### 4. USBメモリーをリソグラフへ挿入し印刷する

ディスプレイが、[製版基本画面]または[印刷基本画面]になっていることを確認し、USBメモリーをUSBスロットに挿入して印刷


#### [出力方法] 手動で製版出力する

プリントする原稿データを選択する


- 1 設定したフォルダからプリントするUSBメモリーデータにタッチする




- 2 プリントするデータを確認し、[呼出] にタッチする

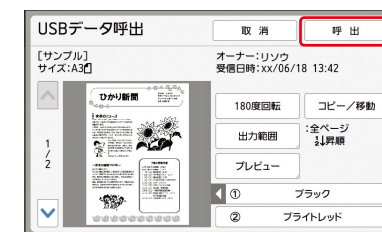

- 3 設定を確認する

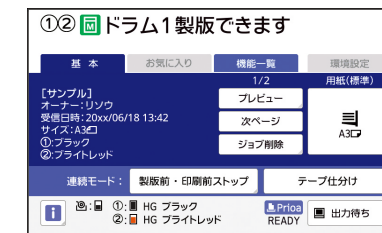

※自動的に手順①の画面が表示されない場合や、2回目以降、または他の操作を行ってからデータ選択する場合は、[製版基本画面]または[印刷基本画面]で [機能一覧] [USBメモリー] にタッチした後、手順①に進みます。

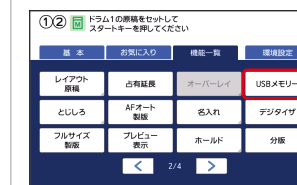

印刷位置と印刷枚数を確認し、スタートを押す



紙原稿を保存して印刷


- USBメモリーを本体に差す



### 1. スキャンモードに切り替える



### 2. 紙原稿をセットし読取条件を設定しスタートを押す

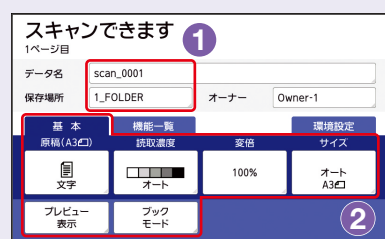

- 1 保存する [データ名] を確認し [保存場所] を [USBメモリー] に設定する。
- 2 [基本] タブで保存するデータの情報を設定する。

※紙原稿を保存して印刷する場合、自動製版には対応しません。

パソコンからの出力に関するお問い合わせは

サポートセンター ☎ 0120-229-330 受付時間 9:00~17:30 (土・日・祝日・夏季休業・年末年始を除く)

#### [出力方法] 自動で製版出力する

- 自動的に製版され、パソコン上で設定した枚数分の印刷を行う。

自動製版時は、印刷機で製版を行うとUSBメモリー内のデータは自動的に消去されます。